Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27281A
French (MEA). 08/2010. Rev. 1.0

GT-M3710

Mode d'emploi

SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Assemblage et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils

Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

▶ **Référence**—pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages** et enfin sur **Créer**).

[ ] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [ ] (représente la touche Marche/Arrêt / Sortie de menu).

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B016162.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 1

Mises en garde 1
Consignes de sécurité 4
Consignes d'utilisation importantes 6

Présentation de votre téléphone 11

Contenu du coffret 11
Présentation du téléphone 12
Touches 13
Icônes 14

Assemblage et préparation du téléphone 16

Installer la carte SIM et la batterie 16
Mettre la batterie en charge 18
Insérer une carte mémoire (en option) 19
Fixer une dragonne (facultatif) 20

Fonctions de base 21
Mise en marche/arrêt du téléphone 21
Écran tactile 22
Accès aux menus 23
Widgets 23
Accéder à l'aide 24
Personnaliser le téléphone 25
Fonctions d'appel de base 27
Envoyer et consulter des messages 28
Ajoutez et recherchez des contacts 30
Fonctions de base de l'appareil photo 31
Lecteur audio 32
Surfer sur le WAP 34
Services Google 35

Fonctions avancées 36
Fonctions d'appel avancées 36
Fonctions avancées du répertoire 39
Fonctions de messagerie avancées 40
Fonctions avancées de l'appareil photo 42
Fonctions avancées de lecture audio 45

Outils et applications 50
Fonction Bluetooth 50
Activer un réseau LAN sans fil (WLAN) et s'y connecter 52
Activer et envoyer un message SOS 53
Activer la fonction de traçage du mobile 54
Appels simulés 54
Enregistrer et lire des mémos vocaux 55
Utilisez la fonction de répondeur 56
Retoucher des images 56
Imprimer des photos 58
Télécharger des photos et des vidéos sur le Web 59
Synchroniser des données 61
Lecteur RSS 61
Créer et afficher des horloges mondiales 62

Programmer des alarmes 63
Recherchez des mots dans un dictionnaire 63
Calculatrice 64
Convertir des devises ou des mesures 64
Régler un compte à rebours 64
Chronomètre 64
Créer des tâches 65
Créer des mémos 65
Gérer le calendrier 65

Dépannage .....a

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.

Mises en garde

WARNING

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité

CAUTION

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risqueriez une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,622 watts par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT

PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.

Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung.

Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

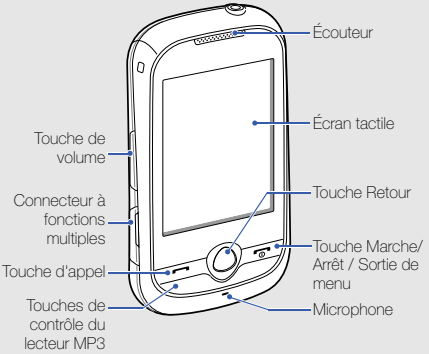

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :

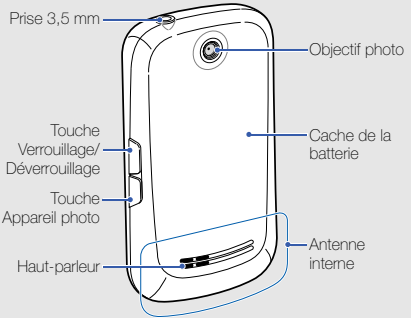

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [🔒]. Pour déverrouiller, maintenez la touche [🔒] ou l'icône de verrou affichée à l'écran enfoncée.

Touches

Touche	Fonction
Appel	Appelez un correspondant ou répondez à un appel. En mode veille, vous pouvez retrouver le numéro des appels émis, manqués et reçus récemment ou bien le journal des messages.
Retour	En mode Menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.
Touche Marche/Arrêt / Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille

Touche	Fonction
Backward	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
Lecteur MP3	En mode veille, permet d'ouvrir la bibliothèque musicale. Commencer, suspendre ou reprendre la lecture
Forward	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
Volume	Permet de régler le volume du téléphone. En mode veille, maintenez la touche Volume enfoncée vers le bas pour émettre un appel simulé

Touche	Fonction
Verrouillage/ Déverrouillage	Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches. Permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée)
Appareil photo	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

Icônes

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Fonction de messages SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel vocal en cours
	Naviguer sur le Web
	Connecté à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Kit auto mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Synchronisation avec un ordinateur
	Wi-Fi activé
	Alarme activée
	Nouveau message texte (SMS)

Icône	Signification
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message vocal (Apparaît uniquement si cette fonction est disponible dans votre zone géographique ou auprès de votre opérateur).
	Carte mémoire insérée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
10:00	Heure actuelle

Assemblage et préparation du téléphone

Cette section décrit comment assembler et préparer votre téléphone mobile pour sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

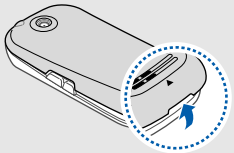

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [ ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM.

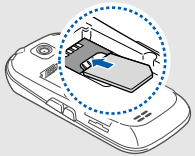

- Installez la carte SIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

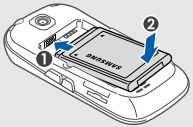

4. Remettez le cache de la batterie en place.

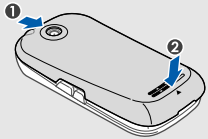

Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

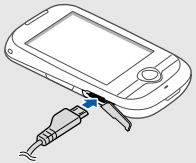

CAUTION Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez l'extrêmité la plus grande du chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône (ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.

Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

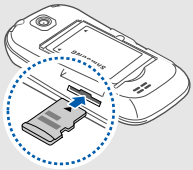

3. Enfoncez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettez le cache de la batterie en place.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.

Fixer une dragonne (facultatif)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

3. Remettez le cache de la batterie en place.

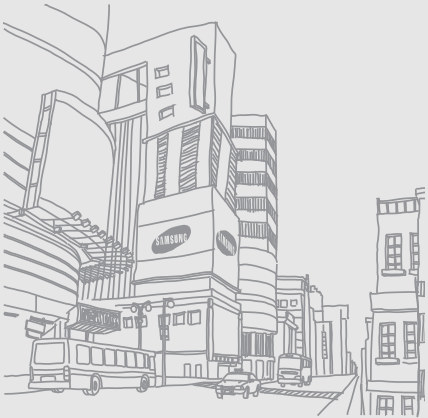

Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [ ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En basculant en profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les fonctions hors-réseau de votre téléphone dans les endroits où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.

Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

Écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.

CAUTION

- N'utilisez pas d'objets pointus pour ne pas rayer l'écran.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements sur l'écran tactile.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements sur l'écran tactile.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.
- Votre écran tactile dispose d'un film qui détecte les petites décharges électriques émises par le corps humain. Appuyez du bout des doigts sur l'écran tactile afin d'obtenir de meilleures performances. L'écran tactile ne réagit pas à l'utilisation d'objets pointus comme les stylets ou les stylos.

- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

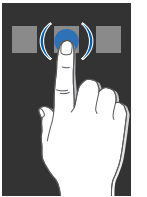

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

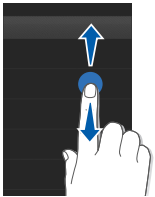

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler les listes horizontales.

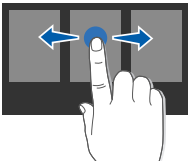

Accès aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour parcourir les écrans de menu.
3. Appuyez sur un menu ou une option.
4. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.

Widgets

Utilisation des widgets de la barre d'outils.

- Certains de vos widgets se connectent aux services Web. La sélection d'un widget WAP peut entraîner des frais supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre zone géographique et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran en mode veille. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils des widgets ou les déplacer vers l'écran d'accueil.

Déplacer des widgets sur l'écran d'accueil

1. En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des écrans d'accueil.
2. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
3. Faites glisser un widget de la barre d'outils des widgets vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

Changer de widget

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Widgets**.
2. Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils des widgets et appuyez sur **Enregistrer**.

Accéder à l'aide

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Faites glisser [?] vers l'écran d'accueil et sélectionnez cet élément.
3. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour obtenir plus d'informations. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur [↩].

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant à vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches du clavier.

Régler l'intensité des vibrations de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran.

1. En mode veille, appuyez sur la touche de volume.
2. Appuyez sur **Vibreur**, puis appuyez sur la touche Volume pour régler l'intensité des vibrations.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche # enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur » à côté du profil utilisé.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur **Sonnerie appel vocale**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des écrans d'accueil.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Sélectionner une couleur d'écran (mode Menu)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.
3. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui** (si nécessaire).

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **Confirmer**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à le créer et à le confirmer.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Déverrouillez l'écran tactile avec le déverrouillage intelligent

En dessinant un caractère spécifique sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran, déverrouiller l'écran et appeler un numéro abrégé ou déverrouiller l'écran et lancer une application. Pour définir un caractère de déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Déverrouillage de caractère**.
3. Sélectionnez une option de déverrouillage.
4. Sélectionnez un numéro abrégé à composer ou une application à lancer (si nécessaire).
5. Choisissez un caractère pour la fonction verrouillage intelligent.
6. Sélectionnez la touche Retour (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.

En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour déverrouiller, maintenez la touche [🔒] enfoncée.

Passer un appel

1. En mode veill, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [📞] pour de composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [📞].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

Enregistrez une conversation

1. Pour démarrer l'enregistrement en cours d'appel, appuyez sur **Plus** → **Enregistrer appel**.
2. Appuyez sur ⏹ pour arrêter l'enregistrement.

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur 🔊 → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez de nouveau sur 🔊.

Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Casque d'écoute

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un kit piéton en le branchant sur la prise audio 3,5 mm :

- Pour recomposer le dernier appel, appuyez deux fois sur la touche du casque en la maintenant enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du casque enfoncée.

L'utilisation d'écouteurs en caoutchouc non adaptés peut endommager vos oreilles.

Envoyer et consulter des messages

Familiarisez-vous avec l'envoi et la consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **OK**.
   ▶ Saisir un texte
   Pour l'envoi de SMS, passez à l'étape 7.
   Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 6.
6. Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et ajoutez un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter objet**.
5. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.

7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur **OK**.
8. Si vous le souhaitez, appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir un texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Pour changer la casse ou passer en mode numérique ou Symbole, appuyez sur **T9 Abc** ou sur **Abc** en bas de l'écran. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Pour basculer entre les modes T9 et ABC, appuyez sur **T9** (**T9** devient bleu en mode T9).
- Pour sélectionner une langue de saisie, appuyez sur **FR**.
- Pour passer en mode Symbole, appuyez sur [@!].

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	1. Appuyez sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot souhaité apparaît, appuyez sur ␣ pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, appuyez sur [Aa] ou ▼, puis un mot alternatif parmi les autres propositions dans la liste qui s'affiche.
Numérique	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondante au symbole à saisir.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajoutez et recherchez des contacts

Fonctions de base du répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur → **Enregistrer** → **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Téléphone** ou sur **SIM** (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le champ de recherche, entrez les premières lettres du nom à rechercher, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également faire glisser pour sélectionner la première lettre du nom.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- appelez le contact en appuyant sur →
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et vidéos.

Prendre des photos

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
   - Pour choisir le délai du retardateur, appuyez sur .
   - Pour régler la valeur d'exposition, appuyez sur .
   - Pour agrandir ou réduire l'image, appuyez sur la touche de volume.
4. Appuyez sur [📷] pour prendre une photo.

   La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur ▶ pour la visionner.

Visionner des photos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Pour agrandir ou réduire l'image pendant la visualisation du fichier photo :

- appuyez sur , puis appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- maintenez le doigt appuyé sur l'écran. Lorsque s'affiche, faites défiler vers le haut ou le bas.

Pour quitter l'écran de zoom, appuyez sur la touche Retour.

Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur pour passer en mode caméscope.

4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
   - Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur .
   - Pour choisir le délai du retardateur, appuyez sur .
   - Pour régler la valeur d'exposition, appuyez sur .
   - Pour agrandir ou réduire l'image, appuyez sur la touche de volume.
5. Appuyez sur [ ] pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur ■ ou sur [ ] pour arrêter l'enregistrement.

   La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur ▸ pour la visionner.

Visionner des vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

Écouter la radio FM

Pendant que vous écoutez la radio, ne branchez pas le chargeur ou le câble de connexion PC sur votre téléphone. Le chargeur ou le câble peut interrompre le fonctionnement des écouteurs en tant qu'antenne radio.

1. Branchez des écouteurs ou un casque sur la prise 3,5 mm du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur [►II] pour allumer la radio FM.

4. Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.
   La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

   Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

5. Les icônes et les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Icône/ Touche	Fonction
⏮/⏭	Effectuez la recherche affinée d'une station de radio par incrément de fréquence de 100 Khz. Sélectionnez une station de radio enregistrée (maintenir enfoncée)
⏯	Allumer ou éteindre la radio FM
☰	Ouvrir la liste des favoris ▶ p. 47
AF /	Régler la radio FM pour rechercher automatiquement les fréquences de stations lorsque le signal radio est faible
🎧/🔊	Modifier la sortie sonore
Volume	Régler le volume

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ▶ p. 34
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ▶ p. 45
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ▶ p. 51
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ▶ p. 45
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media Player 11. ▶ p. 46

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur une catégorie → un fichier audio.
3. Les icônes et les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône/ Touche	Fonction
►II	Suspendre ou reprendre la lecture
I◄◄	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
►►I	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
[1]	Activer le mode aléatoire
NORM [1]	Changer d'effet sonore
[1]	Changer le mode de répétition
Volume	Régler le volume

1. Ces icônes apparaissent dès que vous appuyez sur l'écran.

Surfer sur le WAP

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.

- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peut entraîner des frais supplémentaires.
- Les menus du navigateur peuvent s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

Naviguer sur des pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Accueil** pour utiliser le navigateur Web.
2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages WAP :

Icône	Fonction
◄ ►	Passer à la page suivante ou revenir à la page précédente

Icône	Fonction
	Interrompre le chargement de la page Web
	Actualiser la page affichée
	Changer le mode d'affichage
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Afficher la page WAP en mode paysage
	Accéder à la liste des options du navigateur

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Télécharger des fichiers multimédia

1. En mode Menu, appuyez sur **Télécharg.**
2. Localisez une sonnerie ou une photo et téléchargez l'élément sur le téléphone.

Services Google

Familiarisez-vous avec l'utilisation des nombreux services Google.

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, certains services peuvent ne pas être disponibles.
- Selon votre région ou le forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les options que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent changer.

Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

Se connecter à la messagerie de Google

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à votre messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées

Découvrez les possibilités supplémentaires de votre téléphone en appel.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués.

Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte événement et appuyez sur **Appel vocal** pour composer le numéro.

Lorsque vous avez manqué deux appels ou plus, sélectionnez l'appel à partir du widget d'alerte événement et appuyez sur **Journal** → un appel manqué.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [ ] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur ou sur [ ] pour le composer.

Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur **Verrouillage/Déverrouillage** pour mettre un appel en attente ou sur **Récupérer** pour récupérer un appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **Verrouillage/Déverrouillage** pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur [ ].
3. Appuyez sur **Permuter** pour basculer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Fin** → **Appel en attente** → **OK**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [ ].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [ ] pour répondre au second appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Lorsque la connexion avec le second participant est établie, appuyez sur **Permuter** .

Passer un appel de conférence

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.
   Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **Rejoindre**.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants (si nécessaire).
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [ ].

Composer un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [ ] pour le composer.

Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés. ▶ p. 30

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Appuyez sur à côté du numéro que vous souhaitez composer → .

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur [ ]. L'appelant entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Activation**.
3. Appuyez sur **Ajouter un numéro** sous la rubrique **Liste de rejet**.
4. Sélectionnez le champ de saisie du numéro.
5. Entrez un numéro à rejeter, puis appuyez sur **OK** → **Enregistrer**.
6. Répétez les étapes 3-5 pour ajouter plus de numéros.
7. Sélectionnez les cases à cocher situées en face des numéros.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, définir des numéros favoris et créer des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Ma carte de visite**.
3. Saisissez vos coordonnées et appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Définir des contacts favoris

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et appuyez sur **Favoris**.
3. Appuyez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez un contact.

   Le contact est enregistré dans la liste des numéros abrégés.

- Vous pouvez appeler ce contact en maintenant le doigt appuyé sur le numéro associé à partir de l'écran de numérotation.
- Les cinq premiers numéros favoris sont affectés à vos contacts favoris ( ) dans la barre d'outils des widgets.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des noms, des sonneries, des images d'identification et des types de vibreur aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et appuyez sur **Groupes**.

3. Appuyez sur **Créer un groupe**.
4. Définissez le nom du groupe, l'image d'identification, la sonnerie et le type de vibreur à affecter au groupe.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur **Oui** et ajoutez des contacts au groupe (si nécessaire).

Passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos

Votre téléphone ajoute automatiquement à la liste des contacts photo les contacts que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez passer un appel ou envoyer des messages à partir de contacts photo.

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts avec photo**.
2. Sélectionnez un contact photo.
3. Appuyez sur pour passer un appel ou pour envoyer un message.

Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles et les utiliser pour créer de nouveaux messages et des dossiers de messages ainsi que la façon d'utiliser la messagerie instantanée.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
4. Rédigez le texte du modèle et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.

3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ▶ p. 28
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. Pour créer un nouveau message, en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur en face du modèle souhaité. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **Créer dossier**.
3. Saisissez le nouveau nom du dossier et appuyez sur **OK**.

Déplacez les messages vers vos dossiers de messagerie crées afin de les gérer selon vos préférences.

Messagerie instantanée

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour modifier la langue d'utilisation de la messagerie instantanée et configurer la langue française par défaut, accédez à l'application et appuyez sur **Menu** → **Settings** → **General** → **Language**.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messag. instant.**
2. Appuyez sur **OK** dans la fenêtre de présentation.

Lors du premier accès à la messagerie instantanée, vous êtes invité à confirmer.

3. Appuyez sur **Menu** → **Sign In**.
4. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Sign In**.
5. Vous pouvez communiquer instantanément avec votre famille et vos amis.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [S] → **Sourire**.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur [📷].
6. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
   Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

Prendre une série de photos

1. En mode veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [S] → **Rafale**.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Maintenez la touche [📷] enfoncée pour prendre une série de photos.

Prendre des photos panoramiques

1. En mode veille, appuyez sur [ ] pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [ ] → **Panorama**.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur [ ] pour prendre la première photo.
6. Déplacez lentement le téléphone dans la direction que vous avez choisie. Lorsque vous alignez le petit cadre blanc avec , le téléphone prend automatiquement la photo suivante.
7. Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

Options de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, appuyez sur pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Mesure expos.	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Qualité d'image	Définir la qualité des photos
Nuit	Activez ou désactivez le mode nuit

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur ⚙ pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Qualité vidéo	Définir la qualité des clips vidéo

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur ⚙ → ⚙ pour accéder aux fonctions suivantes :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran de retouche après avoir pris une photo
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Sélectionner une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles photos

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur ⚙ → ⚙ pour accéder aux fonctions suivantes :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Sélectionner une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles vidéos

Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode veille, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.
3. Branchez un câble data (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.

   Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.
4. Branchez un câble data (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.

   Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
5. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec le lecteur Windows Media

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.
3. Branchez un câble data sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.
   Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
4. Ouvrez le Lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
5. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
6. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
7. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Appuyez sur le champ de saisie du texte.
4. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
5. Pour associer une image à la liste de lecture, appuyez sur **App. pr modif.** et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
8. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.
9. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.

Option	Fonction
Lecture en arrière-plan	Lire de la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. Branchez des écouteurs ou un casque sur la prise 3,5 mm du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
4. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).
   La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

Créer une liste de vos stations de radio favorites

1. Branchez des écouteurs ou un casque sur la prise 3,5 mm du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur [►II] pour allumer la radio FM.
4. Sélectionnez une station de radio à ajouter à la liste des stations favorites
5. Appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, appuyez sur **Reconn. audio**.
2. Appuyez sur **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur ● pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.

- Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs. D'autre part, la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.
- Le profil sélectionné dans **Reconnaissance audio** est aussi utilisé dans **Assortiment musical** et **Rechercher un tag**. En mode Menu, pour modifier le profil, appuyez sur **Reconn. audio** → **Paramètres**.

Rechercher de la musique sur un service de musique en ligne

Apprenez à utiliser un service de recommandation musicale en ligne et à rechercher des chansons.

En mode Menu, appuyez sur **Reco. Musicale**. Le téléphone se connecte au serveur. Le service recherche la base de données et recommande de nouveaux titres en se basant sur vos écoutes récentes.

- Si la liste des titres les plus joués est vide ou si aucune recommandation ne correspond à vos écoutes récentes, le service recommande alors les titres les plus populaires.
- Lorsque vous utilisez le service, vous pouvez ajouter votre morceau favori à votre liste des achats prévus. Pour afficher votre liste des achats prévus, appuyez sur **Reconn. audio** ou sur **Reco. Musicale** → **Liste des achats prévus** en mode Menu.

Mettre à jour des informations musicales

Apprenez à mettre à jour vos informations musicales, telles que le nom d'un titre ou d'un artiste, afin de pouvoir identifier et nommer vos fichiers audio.

1. En mode Menu, appuyez sur **Rechercher un tag**.
2. Sélectionnez les fichiers audio.
3. Appuyez sur **Rechercher**.
   Votre téléphone télécharge les dernières informations concernant les fichiers audio sur un serveur musical en ligne.

Utiliser le service Last.fm

Découvrez comment utiliser les services musicaux en ligne proposés par Last.fm. Ce service vous permet d'accéder à un grand nombre d'informations sur les artistes et les évènements. Le service recherche dans la base de données musicale et recommande de nouveaux titres en se basant sur vos écoutes récentes.

1. En mode Menu, appuyez sur **Last.fm**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer que vous avez pris connaissance des conditions générales d'utilisation (si nécessaire).
3. Saisissez votre identifiant utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

   Si vous ne possédez pas de compte Last.fm, inscrivez-vous au service.

4. Recherchez de nouveaux titres ou affichez la liste des concerts et des évènements concernant vos artistes préférés.
5. Appuyez sur **Plus** → **Choix Last.fm** sur votre lecteur MP3 pour obtenir des recommandations de titres basées sur vos goûts musicaux.

   Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour la lecture de musique si la fonction de scrobbling est activée.

Outils et applications

Apprenez à utiliser les outils de votre téléphone et les applications supplémentaires.

Fonction Bluetooth

Apprenez à utiliser les fonctions sans fil de votre téléphone pour le connecter à d'autres appareils, pour échanger des données et découvrez comment vous servir des fonctions mains-libres.

Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le cercle situé au centre pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
3. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **ON** sous la rubrique **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer**.

   Si vous avez appuyé sur **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Recherchez et connectez-vous à d'autres appareils Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Appuyez sur l'icône d'un appareil et faites-la glisser au centre.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.

   Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un objet que vous souhaitez envoyer depuis l'une des applications.
2. Appuyez sur **Envoyer via** ou sur **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth**, ou appuyez sur **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Mode SIM distant**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit auto mains libres Bluetooth.

Le kit mains-libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour accorder l'autorisation, sélectionnez l'appareil, puis appuyez sur **Activer connexion auto.**.

Activer un réseau LAN sans fil (WLAN) et s'y connecter

Découvrez comment activer un réseau LAN sans fil et vous y connecter.

Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour être utilisé dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau WLAN peut fonctionner sans restriction à l'intérieur, mais ne peut pas fonctionner à l'extérieur en France.

Activer un réseau WLAN

1. En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Pour activer un réseau WLAN, appuyez sur le cercle situé au centre.

Le réseau WLAN activé en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser la batterie, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous en avez réellement besoin.

Rechercher un réseau WLAN et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi** → **Rechercher**.
2. Appuyez sur une icône de réseau → **Ajouter** et ajoutez un profil de connexion.

   - Si le réseau auquel vous voulez accéder demande une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse DNS ou de passerelle, appuyez sur **Paramètres avancés**.
   - La **sécurité WLAN** doit être configurée de la même façon que le réseau sélectionné.

3. Dans le mode Menu, appuyez sur **Internet** ou **Communautés**, ou sélectionnez un widget avec connexion au Web depuis l'écran d'accueil.

   Votre téléphone se connecte au réseau à l'aide du profil WLAN connecté.

Pour se connecter à un réseau local sans fil à l'aide d'un point d'accès WPS (Wi-Fi Protected Setup) :

1. En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi** → **Rechercher**.
2. Appuyez sur une icône WPS (), puis sur **Ajouter**.

3. Appuyez sur **WPS push button** ou sur **WPS entrer PIN** selon le type de périphérique AP utilisé.
4. Appuyez sur **Démarrer**, puis sur une touche WPS sur le périphérique AP dans un délai de 2 minutes.
   Vous pouvez également saisir un code PIN sur le périphérique AP et appuyer sur **Démarrer** dans un délai de 2 minutes.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de message SOS.
3. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire.
5. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.
6. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des contacts, appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
7. Appuyez sur le menu déroulant **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
8. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.

Dès que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous mainteniez la touche [🔒] enfoncée. Si vous appuyez sur [📞], les fonctions du téléphone sont à nouveau disponibles, cependant les touches restent verrouillées.

Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.
3. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire.
6. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.
7. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des contacts, appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

Activer la fonction d'appel simulé

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
2. Appuyez sur **ON** sous **Activation** → **Enregistrer**.

Émettre un appel simulé

En mode veille, maintenez la touche de volume Bas enfoncée.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Appel vocal simulé**.
3. Appuyez sur **Mémo vocal**.
4. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
7. Appuyez sur la touche Retour.
8. Appuyez sur **Enregistrer** pour définir l'enregistrement comme réponse à un appel simulé.

Modifier le délai d'attente avant le lancement d'un appel simulé

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
2. Sélectionnez une option puis **Enregistrer**.

Enregistrer et lire des mémos vocaux

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
   Le mémo est enregistré automatiquement.

Écouter un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur ☰ → un fichier.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
❚❚	Suspendre la lecture

Icône	Fonction
	Reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

Utilisez la fonction de répondeur

Découvrez comment utiliser la fonction de répondeur.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Activez la fonction de répondeur

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Boite vocle**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Activation**.
3. Pour définir le temps d'attente, appuyez sur le **Temps de départ** menu déroulant, puis une option.
4. Pour définir le message d'accueil, appuyez sur **Voeux** → une option.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lors de l'arrivée d'un appel entrant, la fonction de répondeur se déclenche automatiquement après le délai spécifié.

Écoutez les messages vocaux

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Répondre à la boîte vocale**.
2. Sélectionnez un message.

Retoucher des images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants

Appliquer des effets à une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformation ou flou partiel).
4. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et appuyez sur **OK**.

   Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, tracez un rectangle, puis appuyez sur **Flou** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

Ajuster une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleurs).

   Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou sur **Retourner**.
3. Faites pivoter l'image ou retournez-la selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.

   Pour changer la taille de l'image, sélectionnez une taille, puis appuyez sur **Enregistrer** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».

2. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
3. Dessinez un rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur **Rogner** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Insérer** → un élément visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).
3. Sélectionnez un élément visuel ou entrez du texte et appuyez sur **OK**.
4. Déplacez ou redimensionnez le texte ou l'élément virtuel, puis appuyez sur **OK** ou **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Imprimer des photos

Apprenez à imprimer vos images avec une connexion USB ou via la fonction Bluetooth sans fil.

Pour imprimer des photos via une connexion USB :

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une photo. ▶ p. 31
3. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo. ▶ p. 31
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la au téléphone. ▶ p. 51
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment publier vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.

Communautés n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
2. Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste de destination favorite (si nécessaire).
3. Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction **Communautés**, vous êtes invité à confirmer l'opération.

4. Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
   Si vous avez appuyé sur **Mettre à jour les listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.

Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

1. En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
2. Appuyez sur **Mettre en ligne**.
3. Sélectionnez le site sur lequel vous voulez publier des photos ou des vidéos.
4. Appuyez sur **Appuyez pour ajouter** → un fichier multimédia.
5. Spécifiez les détails d'affichage et appuyez sur **télécharger** .

6. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Vous pouvez également télécharger des fichiers multimédia à partir de **Appareil photo** ou de **Mes fichiers** en appuyant sur [ ] ou sur **Plus** → **Mettre en ligne**.

Afficher un fichier

1. En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
2. Sélectionnez un site Web ou un blog pour afficher les fichiers.
3. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Personnaliser les paramètres de l'application Communautés

1. En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres.

Paramètre	Fonction
Télécharger les détails	Afficher les détails de votre dernier téléchargement
Listes favorites	Modifier vos destinations favorites
Redimensionner l'image	Modifier la taille de l'image à charger
Réservation de téléchargem...	Régler le téléphone pour qu'il charge automatiquement des fichiers vers une destination à une heure programmée
Gestionnaire de compte	Se connecter à un site Web ou à un blog ou se déconnecter
Profils Communities	Changer de profil de connexion
Avis	Afficher les conditions générales

Accéder aux applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux et autres**→ une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres de votre application.

Synchroniser des données

Découvrez comment synchroniser des contacts, des événements du calendrier, des tâches et des mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié.

Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur **Continuer** pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Lecteur RSS

Utilisez les flux RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

Ajouter une adresse de flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez le champ de saisie de l'adresse.
4. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Pour ajouter d'autres flux, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

Mettre à jour et lire des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Mise à jour** pour obtenir les derniers contenus.
3. Appuyez sur une catégorie de flux → un flux mis à jour.

La fonction de mise à jour automatique permet de mettre automatiquement à jour les flux RSS à l'intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatique en sélectionnant **Plus** → **Paramètres** → **Préférences** → **Mise à jour auto.** → **OK** → **Enregistrer**.

Télécharger du contenu multimédia

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez un flux.
3. Sélectionnez un post contenant des données multimédia, puis appuyez sur **Plus** → **Télécharger**. Vous pouvez également appuyer sur **Télécharger le contenu** pour choisir les fichiers dans la liste multimédia du flux.

Pour télécharger ultérieurement le contenu multimédia, appuyez sur **Plus** → **Liste des achats prévus**.

Créer et afficher des horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre zone géographique et paramétrer l'affichage de l'horloge mondiale sur votre écran.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Parcourez la carte du monde et choisissez un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur .
5. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale. L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.

6. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Le widget double horloge vous permet d'afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des horloges mondiales :

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **2ème horloge**.
3. Appuyez sur l'horloge mondiale à ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Programmer des alarmes

Découvrez comment définir et contrôler des alarmes pour des évènements importants.

Définissez une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme.
- Faites glisser le curseur sur **Répéter** pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

Recherchez des mots dans un dictionnaire

Découvrez comment rechercher des mots dans votre dictionnaire.

1. En mode Menu, appuyez sur **Dictionnaire**.
2. Saisissez un mot puis appuyez sur **OK**.

3. Sélectionnez le mot.

- Appuyez sur **Enreg. dans mon vocab.** pour ajouter des mots à votre liste. Pour afficher votre liste de mots, appuyez sur **Mon vocabulaire**.
- Appuyez sur **Histori.** pour afficher l'historique des mots recherchés.

Calculatrice

1. En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertir des devises ou des mesures

1. En mode Menu, appuyez sur **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode Menu, appuyez sur **Minuteur**.
2. Définissez la durée du compte à rebours.
3. Appuyez sur **Début** pour lancer le compte à rebours.
4. Lorsque le minuteur arrive à zéro, faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, appuyez sur **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Créer des tâches

1. En mode Menu, appuyez sur **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Saisissez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer des mémos

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo et appuyez sur **OK**.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour**, **Vue Semaine**, ou **Afficher par mois**.

Créer un événement

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer événement** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement comme demandé.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Afficher des événements

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher des événements en fonction de leurs différents types :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Evénement** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, celui-ci vous demande de saisir un des codes suivants :

Code	Solution
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu **Verrouillage PIN**.
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie d'un code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni par la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

Le téléphone vous demande d'insérer une carte SIM.

Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Le téléphone affiche « Service indisponible » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [⌐].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.